



TEMPORIZADOR 4 DIGITOS MICROCOMPUTADO

Pulsando la tecla de MENU se accede al modo TIPO donde selecciona la configuración del equipo.

- TIPO 0000- El equipo funciona como un Temporizador ciclando en los tiempos establecidos.
- TIPO 0001- El equipo funciona como un Temporizador con retardo a la conexión.
- TIPO 0002- El equipo funciona como un Temporizador con retardo a la conexión, configurando además el tiempo de conexión.

Después de seleccionar la configuración del equipo, con MENU selecciona la base de tiempo en MINUTOS, SEGUNDOS, DECIMAS DE SEGUNDOS, y CENTESIMAS DE SEGUNDOS.

En el funcionamiento normal del equipo, la magnitud elegida para la base de tiempo queda indicada en el display de la siguiente manera:

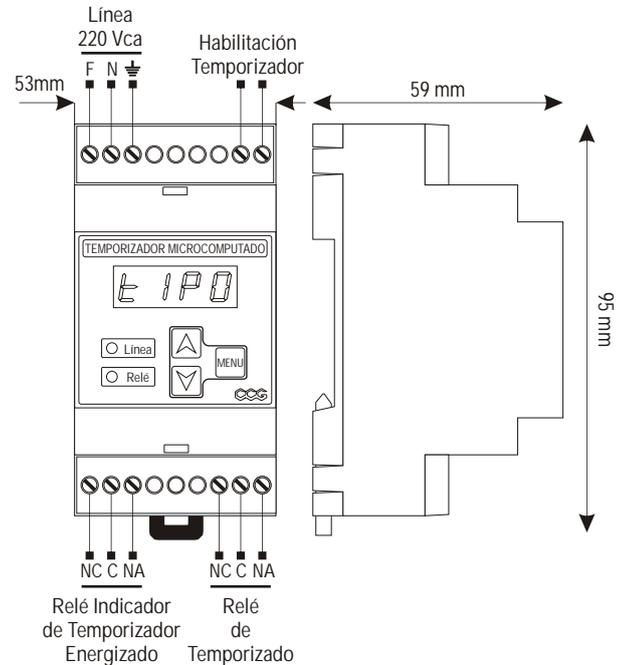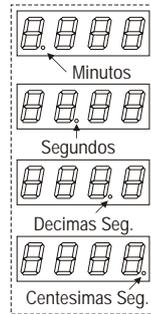

* Al cerrar el contacto de "Habilitación Temporizador", el equipo está en condiciones de iniciar el ciclo de funcionamiento.

* Ambos relés tienen sus contactos libres de tensión. (Max. 5Amp a 250Vca)

Luego de acuerdo a la opción seleccionada se ajustan los demás parámetros de tiempo.

Siempre pulsando **MENU** más se validan o guardan cambios.

