



EXPENDEDOR AUTOSERVICIO DE COMBUSTIBLE CONECTADO A PC

✓ OPERACION AUTOMÁTICA SIN
PARTICIPACIÓN DE UN OPERADOR

✓ POSIBILIDAD DE SEPARAR
200 MTS. EL EQUIPO DE LA PC

✓ CONTROLADO POR PC
Y MICROPROCESADOR

✓ SOFTWARE DE CONTROL
PARA WINDOWS

✓ ASOCIADO A UNA BASE
DE DATOS PROPIA

✓ ADMINISTRACIÓN DE CUENTA
CORRIENTE DEL CLIENTE


✓ HABILITADO POR TRANSPONDER
CÓDIGO ÚNICO E INVOLABLE

✓ SEGURIDAD EN LA OPERACIÓN
ANTE CORTES DE ENERGÍA

✓ MEDIDOR DE CAUDAL ELECTRÓNICO
CON DISPLAY DIGITAL DE 1 PULGADA

✓ FÁCIL MONTAJE
E INSTALACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

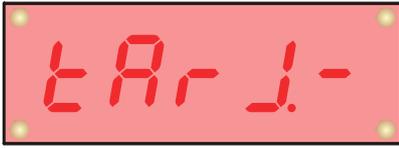


Con este mensaje en el display, el sistema se encuentra en situación normal, listo para iniciar una transacción.

- 1_ Insertar la tarjeta personal.
(Un mensaje de voz le avisará si su tarjeta está habilitada)

Una vez que el sistema detectó la tarjeta, y está habilitada mostrará durante 3 segundos el siguiente mensaje:



Esta leyenda está indicando "crédito".

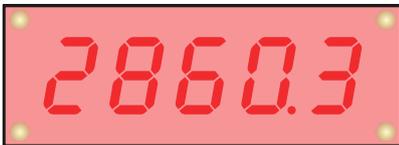

Después de transcurridos los tres segundos le mostrará la cantidad de litros que tiene usted disponibles para cargar.

- 2_ Inicie la carga de combustible.

Usted irá visualizando en el display la cantidad de litros que está cargando.

- 3_ Cuando finalice, un mensaje de voz le recordará que retire su tarjeta.
Si para control desea saber que crédito dispone, introduzca de nuevo la tarjeta simulando una nueva transacción hasta que el sistema le informe su crédito.

En el caso que su crédito esté agotado, el sistema se lo hará saber mediante un mensaje de voz al introducir su tarjeta.

También puede suceder que su tarjeta este dañada, golpeada, etc. En este caso también, mediante un mensaje de voz de dirá "TARJETA NO RECONOCIDA"