CONTADOR DIGITAL PROGRAMABLE C-CD46MP

888888

SEt. 1 → 999999 / 000000 — Ajuste del Set 1

SEt. 2 → 999999 / 000000 — Ajuste del Set 2

COUnt U. → COUnt d. — Conteo en forma ascendente (U) ó descendente (d).

PULSO - → PULSOH — Cuenta con flanco (-) ó (+)

rESEt S. → rESEtn — Habilitación tecla Reset.

rAnGo → 999999 — Rango de cuenta. Conteo entre 0 y el valor seleccionado

rELE 1 → ALto / bAJo / PuLSo / dESAct. —
Activa el Relé 1 si cuenta >= Set 1
Activa el Relé 1 si cuenta < Set 1
Activa el Relé 1 si cuenta = Set 1, y se mantiene pegado (Tpul 1) en segundos.
Relé 1 desactivado

rELE 2 → ALto / bAJo / PuLSo / dESAct. —
Activa el Relé 2 si cuenta >= Set 2
Activa el Relé 2 si cuenta < Set 2
Activa el Relé 2 si cuenta = Set 2, y se mantiene pegado (Tpul 1) en segundos.
Relé 2 desactivado

t.PUL. 1 → 000009 / 000000 — Tiempo que permanece activado el Relé 1 si se programa en pulsos (0 a 10 segundos)

t.PUL. 2 → 000009 / 000000 — Tiempo que permanece activado el Relé 2 si se programa en pulsos (0 a 10 segundos)

PULSOS → 000200 / 000001 — Cantidad de pulsos por incremento de unidad en el conteo.

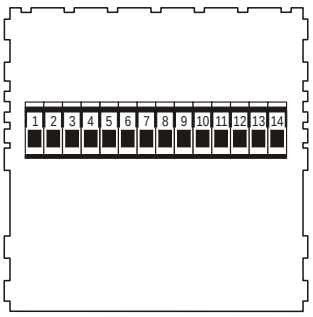

Detalle de conexión:

1- Fase — **Línea de Alimentación**
2- Neutro — **220 Vca / 50-60 Hz**
3- / **4**- Puente habilita Menú
5- **N**ormal **A**bierto — **Relé de Salida**
6- **C**omún — **Control 1**
7- **N**ormal **C**errado
8- **N**ormal **A**bierto — **Relé de Salida**
9- **C**omún — **Control 2**
10- **N**ormal **C**errado
11- +Vs/r (17Vcc)
12- Entrada de Pulsos (señal)
13- GND (-)
14- Reset

ACCESO A **MENU**

VALIDAR DATOS **ENTER**

MODIFICAR PARAMETROS **Up**

RESET Se dispone de ésta opción solamente si el Led indicador (rojo) se encuentra encendido.

Entrada Sensor

Tipo **NPN** poner Resistor 1KW entre señal y positivo (+V).
Tipo **PNP** poner Resistor 1KW entre señal y negativo (GND)

Estanislao Zeballos 462 (2322) Sunchales (Santa Fe) Argentina Te:03493-421263(rotativo) Fax:03493-425525
E-mail: ccg@ccg.com.ar Web site: www.ccg.com.ar