CONEXIONADO EQFIMER 2 TRIFASICO

1 - Común presostatos y relé de tensión
2 - Presostato 1
3 - Relé de Tensión
4 - Presostato 2
5 y 6 - Neutro
7 - Fase Agitador
8 - Contactor Motor 2
9 - Fase R Alimentación
10 - Contactor Motor 1

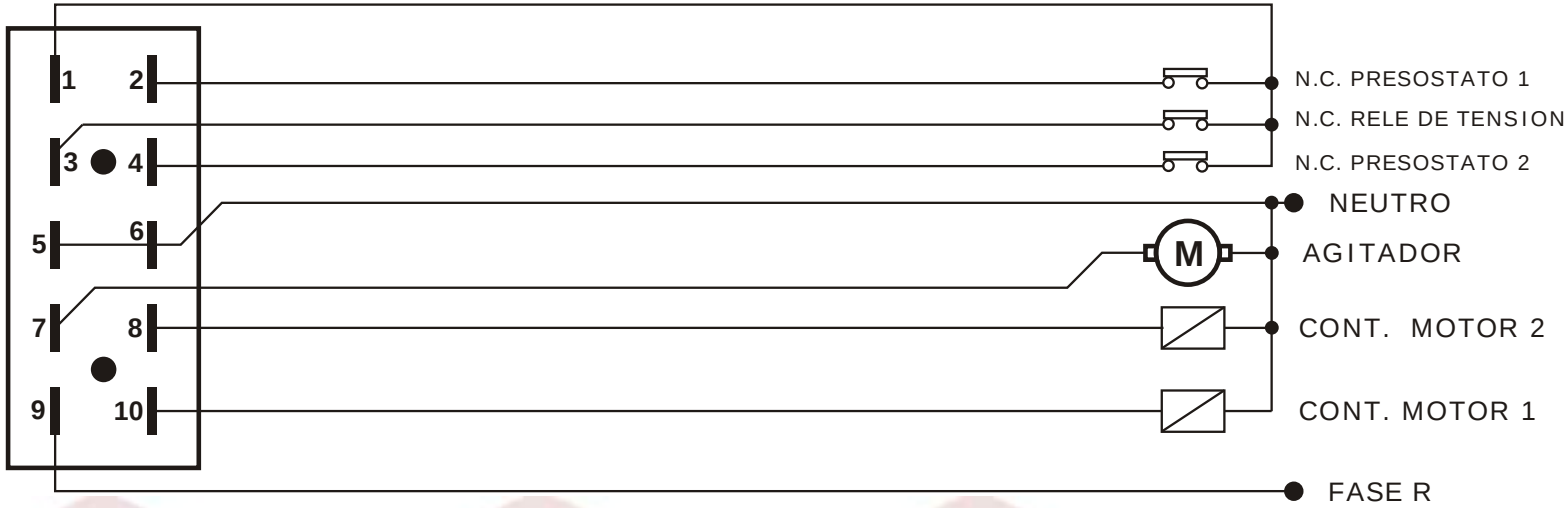

1 y 3 - Neutro
2 y 4 - Fase
> Bomba Lavado

1 - RP
3 - RP
2 y 4 - R
> Sensor Pt 100